

Joachim Beckmann • Scharnweberstr. 86 • 12587 Berlin
Tel.: 030 - 644 88 171 • Fax: 030 - 644 88 172
e-mail: info@beckmanntt.de • Internet: www.beckmanntt.de


Kupplungsumbau auf die neue Kupplung

Außer der BR 94 und dem Schneepflug können alle weiteren Produkte der Firma Beckmann TT mit der neuen Tillig-Kupplung Art.-Nr: 08446 für die Kuppelkasten-aufnahme ausgestattet werden.

Umbauanleitung für BR 94 und Schneepflug:

Hierzu wird der Umbausatz PeHo 601 von Peter Horn (www.peho-kkk.de) benötigt

- die alte Kupplung entfernen
- die Stege entfernen, die die Kupplung gehalten haben
- die überstehende Schraube an der Unterseite des Kästchens bündig feilen
- vor dem Einklipsen der Kupplung Art.-Nr: 08440 in den Kupplungsschacht, die Kupplung am hinteren Ende um ca. 0,5 mm kürzen
- den Normschachthalter mit doppelseitigem Klebeband einkleben und mit einem kulissengeführten Wagen Probe fahren
- den Normschachthalter mit WENIG Sekundenkleber einkleben, wenn richtige Position ermittelt

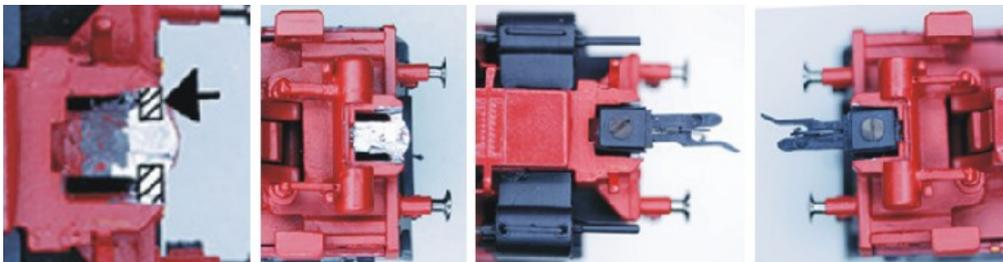

Bilder zeigen Umbau an BR 94, Umbau am Schneepflug entsprechend durchführbar